



Трехроликовая ленточная шлифовальная машина



Паспорт модели:

K16-3

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.



WWW.MANCOOPER.RU
+7 (908) 512-01-42
INFO@MANCOOPER.RU
г. Новочеркасск, Ростовская область

mancooper.ru



I. Особые указания

Трехроlikовая ленточно-шлифовальная машинка предназначена для обработки круглых материалов диаметром до 180мм, идеально подходит для обработки металлических труб различного размера. Мощный двигатель мощностью 900 Вт обеспечивает быструю и надежную работу. Плавный пуск, 6 скоростей работы. Большой угол шлифования 270° обеспечивает быструю шлифовку. Дополнительная ручка обеспечивает безопасность и легкую регулировку давления. Установка и замена шлифовальной ленты не требует дополнительных инструментов. Пользователь несет единоличную ответственность за любой ущерб, причиненный неправильным использованием.

Необходимо соблюдать общепринятые правила предотвращения несчастных случаев и прилагаемую информацию по технике безопасности.

II. Технические характеристики

Напряжение, В	220
Масса без упаковки, кг	4,2
Масса в упаковке, кг	4,7
Скорость на холостом ходу, об/мин	700-3000
Мощность, Вт	900
Частота, Гц	50
Размер ленты, мм	40x760/20x760

III. Меры безопасности

! Прочтите инструкцию полностью. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Безопасность рабочей зоны

а) Содержите рабочее место в чистоте и с хорошим освещением. Загроможденная рабочая зона и недостаточное освещение может привести к несчастным случаям.

б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии воспламеняющиеся жидкости, газа или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

в) Во время работы с электроинструментом не подпускайте к нему посторонних лиц, детей и посетителей. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над управлением.

Электробезопасность

а) Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.

б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.

в) Не пользуйтесь электроинструментом и не оставляйте его под дождем. Попадание воды на электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

г) Не берите и не тяните инструмент за шнур, чтобы отсоединить его. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Немедленно замените поврежденные шнуры. Поврежденные шнуры повышают риск поражения электрическим током.

д) При использовании электроинструмента на улице используйте удлинитель с маркировкой "W-A" или "W". Эти шнуры предназначены для использования на улице, чтобы снизить риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

а) Будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментами, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

б) Используйте средства защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты, такие как: респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или использование средств защиты органов слуха в надлежащих условиях снизит травматизм персонала.

в) Избегайте случайного запуска. Перед подключением убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении

г) Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.

д) Перед включением инструмента извлеките все регулировочные ключи. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части инструмента, может привести к травмам персонала.

е) Не перенапрягайтесь. Всегда поддерживайте правильную опору и равновесие. Правильная опора и равновесие позволяют лучше управлять инструментом в непредвиденных ситуациях.

ж) Правильно одевайтесь. Не надевайте свободную одежду или джинсы. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.

з) Если в комплекте имеются устройства для подключения пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование этих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.



IV. Использование инструмента и уход за ним

а) Не применяйте силу к инструменту. Используйте инструмент, соответствующий нашим требованиям. Правильный инструмент выполнит работу лучше и безопаснее при той скорости, для которой он предназначен.

б) Не используйте инструмент, если переключатель не включается или выключается. Любой инструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

в) Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением инструмента отсоедините вилку от источника питания. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска инструмента.

г) Храните неиспользуемые инструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с электроинструментом лиц, незнакомых с электроинструментом или данными инструкциями. Инструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

д) Проводите техническое обслуживание электроинструмента. Проверяйте, не смещены ли подвижные части или не заедают ли они, поломка деталей и любое другое состояние, которое может повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения, перед использованием, отремонтируйте электроинструмент. Плохое обслуживание электроинструмента может увеличить риск несчастных случаев.

е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заедают и ими легче управлять.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с настоящими инструкциями и способом, предназначенным для конкретного типа электроинструмента, с учетом условий труда и выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

! Обслуживайте электроинструмент квалифицированным специалистом по ремонту с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность обслуживаемого электроинструмента.

V. Особые правила техники безопасности

Держите электроинструмент изолированными захватными поверхностями, так как перерезание провода под напряжением может привести к повреждению открытых металлических частей инструмента и поражению оператора электрическим током.

При шлифовании металла возникают искры. Следите за тем, чтобы не подвергать опасности людей. Из-за опасности возгорания все горючие материалы должны быть удалены из рабочей зоны (зоны, подверженной воздействию летящих искр).



Во время обработки, в частности металлов, токопроводящая пыль может образовывать отложения внутри машины. Это может привести к временному поражению электрическим током. Вот почему во время работы машины необходимо регулярно, часто и тщательно продувать сжатым воздухом вентиляционные отверстия машины. При этом необходимо крепко удерживать машину. Мы рекомендуем использовать стационарную вытяжную систему и подключить автоматический выключатель остаточного тока (FI) выше по потоку. Когда машина выключается с помощью автоматического выключателя FI, его необходимо проверить и почистить. Дополнительную информацию о чистке двигателя смотрите в главе 7 "Техническое обслуживание".

Пыль от таких материалов, как краска, содержащая свинец, некоторые породы древесины, минералы и металлы могут быть вредными, а контакт с пылью или вдыхание ее может вызвать аллергические реакции и/или респираторные заболевания у оператора или посторонних лиц.

Некоторые виды пыли, такие как дубовая и буковая пыль, классифицируются как канцерогенные, особенно в сочетании с добавками для кондиционирования древесины.

Материалы, содержащие асбест, должны обрабатываться только специалистами.

- Рекомендуется использование пылеулавливающего устройства.
- Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым.
- Рекомендуется использовать респиратор с фильтром класса P2.
- Соблюдайте технические требования к материалам, с которыми вы собираетесь работать.
- Запрещается обрабатывать материалы, выделяющие пыль или пары, которые могут быть опасны для здоровья.
- Надевайте защитные наушники. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- Надевайте защитные перчатки.
- Всегда надевайте защитные очки.
- Предохраняйте обрабатываемую деталь от скольжения, например, с помощью с помощью зажимных приспособлений.
- Всегда держите станок обеими руками за предусмотренные рукоятки. Потеря контроля может привести к травмам.
- Никогда не прикасайтесь руками к вращающимся частям устройства или к вращающемуся шлифовальному кругу.
- Удаляйте шлифовальную пыль и другие подобные материалы только тогда, когда станок не работает.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, преобразований или технического обслуживания вынимайте вилку из розетки.



VI. Комплектация

Инструкция, шт	1
Щетки угольные, комплект	1
Боковая рукоятка, шт	1
Шлифовальная лента #60, шт	1

VI. Порядок работы

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что выключатель выключен, а напряжение в цепи питания соответствует указанному на табличке с техническими характеристиками.

а) Всегда управляйте машиной обеими руками.

Нельзя допускать, чтобы в машину попадали пыль и стружка. При включении и выключении машины следите за тем, чтобы на ней не оставалось отложений пыли. После выключения машины опускайте ее на землю только после того, как двигатель остановится.

б) Всегда держите машину за предусмотренные ручки, примите безопасное положение и сосредоточьтесь.

Включение/непрерывная активация:

Нажмите кнопку (1), чтобы запустить полировальную машину. Для непрерывного включения нажмите кнопку (2).

Выключение:

Нажмите на выключатель (1) еще раз.




VII. Техническое обслуживание

ЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ

Регулярно, часто и тщательно продувайте машину сжатым воздухом через задние вентиляционные отверстия. При этом необходимо крепко удерживать машину.

! Перед использованием инструмента убедитесь, что все рукоятки надежно закреплены.

VIII. Взрыв-схема

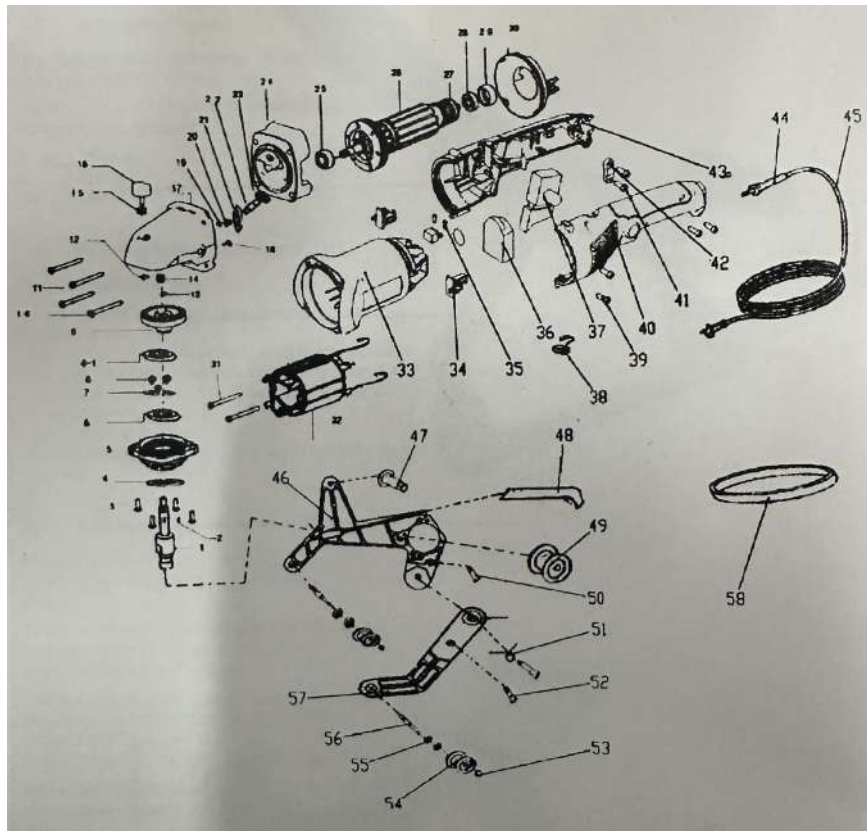

IX. Описание

Идеально подходит для шлифования, полировки и очистки конструкций из нержавеющей стали.

Двигатель мощностью 900 Вт, непрерывная регулировка скорости: 700-3000 об/мин.

Плавный пуск, 6-ступенчатая регулировка скорости работы.

X. Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.



Гарантийный срок Трехроlikовая ленточная шлифовальная машина K16-3 - 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

Гарантийные обязательства не распространяются (согласно разделу №3 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- На упаковку, расходные материалы и аксессуары (фильтры, сетки, мешки, картриджи, ножи, насадки и т.п.).
- Рабочие головы, штоки и рукоятки в гидравлических прессах, не оборудованных клапаном автоматического сброса давления (АСД).
- Резиновые и фторопластовые уплотнители гидравлического оборудования.
- Храповой механизм (храповик, собачка, пружины) секторных ножниц, пресс-клещей и прочего инструмента, имеющего данный механизм в своей конструкции (изменена формулировка).
- Все лезвия режущего инструмента (кабелерезов, тросорезов, болторезов и т.п.).
- Резьбовые шпильки для пробивки отверстий.
- Возвратные пружины в ручном инструменте (пресс-клещи, стрипперы для проводов и т.д.).
- Элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства и сетевые питающие кабели.
- Подшипники скольжения, качения.
- Лазерные маркеры.
- Пьезоэлементы и клапана портативных паяльников и горелок бутановых.
- Метизные крепления.
- Целостность и работоспособность комплектов для резки кабеля под напряжением после проведения прокола кабеля под напряжением.
- Молнии, пластиковые застёжки и пряжки сумок, рюкзаков и кофр.

Случай не является гарантийным

(согласно разделу №4 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- При предъявлении претензий по внешнему виду, механическим повреждениям, отсутствию крепежа и некомплектности инструмента, возникшим после передачи товара Покупателю.
- При наличии повреждений, вызванных использованием инструмента не по назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, порядка регламентных работ, а также условий хранения и транспортировки.
- При наличии следов деформации или разрушения деталей и узлов инструмента, вызванных превышением допустимых технических возможностей инструмента (например, превышение максимально допустимых диаметров кабелей, тросов при резке, резке кабелей со стальным сердечником ножницами, не предназначенными для этого и т.д.).
- При самостоятельном ремонте, внесении изменений в конструкцию инструмента, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах.
- При самостоятельной регулировке инструмента, приведшей к выходу инструмента из строя.
- При замене деталей инструмента или расходных материалов на нештатные.
- В случае поломки или снижения работоспособности инструмента в результате влияния внешних неблагоприятных факторов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.).
- При выработке и износе отдельных узлов инструмента, возникших по причине чрезмерно интенсивного использования инструмента.

- При наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные механические и гидравлические узлы инструмента.
- В случае отсутствия каких-либо комплектующих, узлов или деталей инструмента, а также отломанных и сломанных частей.
- При нарушениях работоспособности инструмента, возникших по причинам независящим (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, огненные катастрофы и т.п.).

